

INTEX® MANUAL DE USUARIO

ALTAVOZ FLOTANTE PARA PISCINA CON LUZ LED

Modelo FLS625 IPX7

337
A

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIA

- Este producto no es un juguete. Mantener alejado de los niños.
- No se debe desechar las baterías de Litio en papeleras, contenedores municipales o tirarlas al fuego una vez que se puede producir una fuga o explotar.
- Nunca mire directamente a la luz emitida por este aparato.
- Este producto es resistente al agua, pero no está diseñado para ser sumergido totalmente. La sumersión puede permitir que se moje su interior y esto puede causar defectos a la parte electrónica.
- No sentarse, montarse, pisar o ejercer presión sobre el producto.

RESPETE ESTAS ADVERTENCIAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES PROVISTAS PARA EVITAR OCASIONAR HERIDAS O DAÑOS MATERIALES.

Información General e Instrucciones de Mantenimiento:

- *Bluetooth*® versión 4.2. Alcance de transmisión de *Bluetooth* al aire libre: 25-30 m (82-98 pies).
- Compatible con la versión *Bluetooth* 2.1 y superior.
- Este producto funciona con 3 pilas AA (no incluidas). Proporciona hasta 8 horas continuas de música dependiendo de la temperatura ambiente, la configuración del altavoz y el tipo de pila.
- Se recomienda pilas alcalinas. También se puede utilizar pilas recargables.
- Retire las pilas si no va a utilizar el altavoz por un largo periodo de tiempo.
- No mezcle pilas nuevas y viejas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono - zinc) o recargables (níquel - cadmio).
- Seque el aparato totalmente antes de instalar la batería. Cuando las pilas se hayan agotado, retírelas de la unidad lo antes posible. Reemplace todas las pilas de un juego al mismo tiempo.
- Compre siempre el tamaño y grado correcto de pila más adecuada para el uso previsto. Asegúrese que las pilas se han insertado correctamente en lo que respecta a la polaridad (+ y -). Limpie los contactos de la pilas y también los de la unidad antes de la instalación de las pilas.
- Para limpiar el producto, utilice únicamente un paño húmedo. Evite limpieza agresiva, agua excesiva y limpiadores abrasivos como estropajos.
- No utilice una aguja ni un objeto afilado para limpiar la superficie de malla del altavoz, ya que se dañaría la capa resistente al agua.
- Almacenar el producto en interiores cuando no se esté utilizando.

La marca de la palabra *Bluetooth*® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Intex Development Co. Ltd. se hace bajo licencia.

©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.

Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains

pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen

verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co.

Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 •


Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea

por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The

Netherlands
www.intexcorp.com

 **INTEX®**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

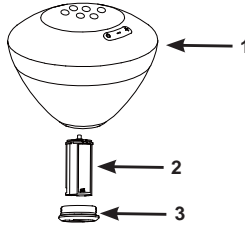Referencia de piezas:

PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REFERENCIA N°
1	CUERPO DEL ALTAVOZ	1	12553
2	COMPARTIMIENTO DE PILAS	1	12401
3	CUBIERTA DEL COMPARTIMIENTO	1	12400

Debido a una política de mejora continuada de producto, Intex se reserva el derecho a modificar las especificaciones y la apariencia, lo cual puede implicar cambios en el manual de instrucciones, sin previo aviso.

Para instalar o sustituir las pilas:

1. Seque completamente el producto. Desatornille la cubierta del compartimiento (3) y saque el compartimiento de las pilas (2) (Véase Fig 1).
2. Inserte 3 pilas AA siguiendo la dirección marcada en el compartimiento de las pilas (2) (Véase Fig 2).
3. Vuelva a instalar el compartimiento (2) y fije bien la cubierta del compartimiento (3) solo con la mano (Véase Fig 3).

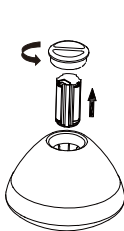


Fig 1

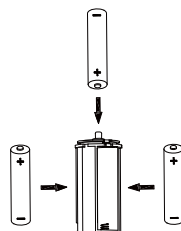


Fig 2





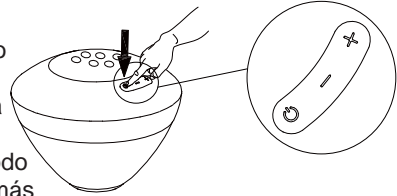
Fig 3





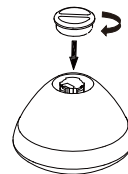


Advertencia: Cuando las pilas tengan poca energía, el dispositivo mostrará una luz roja intermitente y luego éste se apagará automáticamente. Cambie las baterías inmediatamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Funciones y Operación:

- 1. Encendido:** Presione el botón  durante 2 segundos, el dispositivo emitirá un sonido y una luz azul parpadeará durante 1 segundo. La primera vez que lo encienda después de adquirirlo, parpadeará una luz azul indicando que el altavoz está en el modo de emparejamiento. Consulte los detalles más abajo en el apartado "Emparejamiento y conexión".



- Apagado:** Presione el botón  durante 2 segundos, el dispositivo emitirá un sonido y una luz roja parpadeará durante 1 segundo.
- 2. Pausa / Reproducción:**
Cuando está escuchando música a través del altavoz, presione el botón  una vez para pausar la música, y presione de nuevo  para continuar escuchando música.
 - 3. Ajuste del volumen:**
Mantenga presionado el botón  para aumentar el volumen.
Mantenga presionado el botón  para disminuir el volumen.
 - 4. Cambio de canción:**
Cuando esté escuchando música a través del altavoz, realice una presión corta sobre el botón  para volver a la canción anterior y realice una presión corta sobre el botón  para pasar a la canción siguiente.
 - 5. Emparejamiento y conexión a un dispositivo Bluetooth:**
El emparejamiento es necesario para registrar mutuamente la información entre dispositivos *Bluetooth*. Deberá asociar un dispositivo con el altavoz para poder realizar una conexión *Bluetooth* por primera vez. El aparato solo se puede emparejar con un dispositivo con función *Bluetooth*. Antes de poner el altavoz en funcionamiento, haga lo siguiente:
 - Coloque el dispositivo *Bluetooth* a una distancia de 1 m (3 pies) del altavoz.
 - Compruebe que las pilas del altavoz son nuevas y detenga la reproducción del dispositivo *Bluetooth*.
 - Prepare las instrucciones de funcionamiento suministradas con el dispositivo *Bluetooth* para consultarlas.
 - a) Encienda el altavoz. Cuando se enciende el altavoz por primera vez después de comprarlo, una luz azul comienza a parpadear y el altavoz entra automáticamente en modo de emparejamiento solo con encenderlo.
 - b) Realice el proceso de emparejamiento con el dispositivo *Bluetooth*. Aparecerá una lista de dispositivos detectados y debe seleccionar "FLS625".
 - c) El dispositivo *Bluetooth* realizará la conexión *Bluetooth* y una vez que se establezca la conexión, la luz azul parpadeante del altavoz se apagará y las luces multicolor cambiantes se iluminarán.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Advertencia:

- Siempre que el altavoz está encendido trata de conectarse por medio del *Bluetooth* con el último dispositivo *Bluetooth* al que se conectó. Si el dispositivo está cerca y su función *Bluetooth* está activada, la conexión *Bluetooth* se establecerá automáticamente y las luces multicolor cambiantes se iluminarán.
- Cuando desee conectar otro dispositivo *Bluetooth*, finalice la conexión en curso en el dispositivo *Bluetooth* conectado.
- Si no se establece una conexión *Bluetooth* en un periodo de 10 minutos, el altavoz se apagará automáticamente. Durante estos 10 minutos, el altavoz parpadeará solo en azul.

Guía de averías:

Q. ¿Qué hago si la lámpara no se enciende?

- A.** 1. Verifique el compartimiento de pilas para asegurarse que están colocadas con sus correspondientes polaridades (+ y -).
2. Verifique si el compartimiento está cerrado completamente (apretar con las manos).
3. Substituir las pilas.

Q. ¿Qué hago si la luz emanada por la lámpara es insuficiente?

- A.** 1. Limpie la superficie de la pantalla con una solución jabonosa suave.
2. Sustituya las pilas usadas por 3 nuevas pilas AA.

Q. ¿Qué debo hacer si en el aparato parpadea una luz roja?

- A.** Substituir las pilas.

Q. ¿Qué debo hacer si el sonido del altavoz está distorsionado y no es tan alto y claro como antes?

- A.** 1. Compruebe que la superficie de malla del altavoz esté limpia y seca, gire el altavoz boca abajo y en caso necesario, utilice un paño para eliminar el agua. Nunca golpee o sacuda el altavoz con brusquedad.
2. Compruebe y ajuste la configuración del volumen y del sonido en su dispositivo *Bluetooth*.

Q. ¿Por qué mi dispositivo *Bluetooth* ya no se conecta al altavoz automáticamente después de encender el altavoz?

- A.** Active el *Bluetooth* en su dispositivo. Compruebe que la información del altavoz (FLS625) está guardada en su dispositivo *Bluetooth*, y si se ha borrado repita los pasos del procedimiento de **"Emparejamiento y conexión con un dispositivo *Bluetooth*"**.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

GARANTÍA LIMITADA

Su ALTAVOZ FLOTANTE PARA PISCINA CON LUZ LED ha sido fabricada con materiales de primera calidad y mano de obra cualificada. Todos los productos Intex han sido cuidadosamente examinados para comprobar que no tienen ningún defecto antes de salir de la fábrica. Esta Garantía Limitada se aplica únicamente a la ALTAVOZ FLOTANTE PARA PISCINA CON LUZ LED.

Esa garantía limitada es un anexo, y no un sustituto para sus derechos y recursos legales. En la medida en que esta garantía sea incompatible con sus términos legales, tales términos tienen prioridad. Por ejemplo, la ley de consumidores de la Unión Europea establece derechos de garantía adicionales a los cubiertos por esta garantía limitada: para información sobre la ley de consumidores, por favor, visite la página del Centro de la Comunidad Europea en http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

La cláusula de garantía sólo concierne al comprador y no es transferible. El periodo de garantía es por un año desde la fecha de la compra. Conserve su ticket de compra junto con este manual para probar de esta manera su compra en caso de que le sea requerido y siempre debe acompañar a las reclamaciones en garantía en caso contrario será invalidada dicha garantía.

En caso de defecto de fabrica durante el periodo de garantía (1 año), por favor, póngase en contacto con el correspondiente Centro de Servicio de Intex que aparece en la hoja "Centros Autorizados de Atención". El Servicio Post Venta determinará la validez de la reclamación. Si el ítem estuviera cubierto por lo previsto en la garantía, el artículo será reparado o sustituido, por un artículo igual o semejante (por elección de Intex) sin ningún coste para Usted.

Cualquier otra garantía, y cualquier otro derecho legal de su país, no implican garantías adicionales. En la medida del posible en su país, en ningún caso Intex será responsable por Usted o cualquier tercera parte por los daños directos o indirectos causados fuera del ámbito de utilización de su ALTAVOZ FLOTANTE PARA PISCINA CON LUZ LED, o de las acciones de Intex o sus agentes y empleados (incluyendo la fabricación del producto). Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

Usted debe ser consciente que esta garantía limitada no es aplicable a las siguientes circunstancias:

- Si el ALTAVOZ FLOTANTE PARA PISCINA CON LUZ LED fuera objeto de negligencia, utilización o aplicación anormal, accidente, operación inadecuada, arrastre o remolque, mantenimiento o almacenaje inapropiados;
- Si el ALTAVOZ FLOTANTE PARA PISCINA CON LUZ LED es objeto de defecto en circunstancias que se encuentren fuera del alcance de Intex, incluyendo, pero no limitado a uso y desgaste comunes y daños causados por exposición a fuego, inundaciones, congelación, lluvias o fuerzas externas de la naturaleza;
- A las partes y componentes no vendidos por Intex; y/o.
- A alteraciones, reparaciones o desmontaje no autorizados del ALTAVOZ FLOTANTE PARA PISCINA CON LUZ LED por cualquier persona ajena al Servicio Técnico de Intex.

Lesiones o daños a personas tampoco son cubiertos por la garantía.

Leer el manual del propietario con atención y seguir todas las instrucciones referentes a la operación y mantenimiento apropiados de su ALTAVOZ FLOTANTE PARA PISCINA CON LUZ LED. Revise siempre su producto antes de su utilización. Su garantía limitada puede invalidarse si no sigue las instrucciones.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES