

INTEX® MANUAL DEL PROPIETARIO**Bomba de Aire Eléctrica Built-in Fast-Fill™****Modelo AP620A 220 – 240 V~ 50 Hz 90 W****INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES****LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

152

**ADVERTENCIA**

- **NO UTILIZAR EL COLCHÓN DE AIRE PARA NIÑOS PEQUEÑOS.**
- Nunca introducir sustancias inflamables en el colchón de aire inflable, tales como Aerosoles para reparación de neumáticos, ya que puede incendiarse o explotar.
- Esto no es un juguete. Los niños no deben quedar sin vigilancia cuando utilizan la cama de aire.
- Hay que tener la bolsa de almacenaje fuera del alcance de los niños. La bolsa de almacenaje no es un juguete. Al dejar de usar la bolsa, hay que doblarla y guardarla fuera del alcance de los niños.
- No ande, no se ponga de pie o salte sobre la cama de aire nunca usar como un trampolín.
- Solo para uso doméstico. Sólo para uso en interiores. No utilizar en o ceca del agua. No es una balsa.
- No ponga la cama de aire cerca de escaleras, puertas, desniveles, bordes agudos o frágiles. Proporcionar un espacio adecuado entre la cama y otros objetos para evitar heridas.
- Asegure que la superficie es plana, suave, lisa y libre de objetos agudos que podrán pinchar la cama de aire y mantenerlo alejado de rebordes.
- Guarde la cama de aire fuera del alcance de las mascotas. Las garras de mascotas podrán desgarrar o pinchar la cama de aire.
- Hay que evitar acostarse en los bordes de la cama de aire, porque estos bordes podrán resultar menos capaces de soporte que el centro de la cama de aire.
- No debe de operar la bomba de aire más de 5 minutos, deje 15 minutos de pausa entre usos.
- Desenchufar cuando no vaya a ser utilizado.
- No obstruya la boca del paso de aire ni introduzca ningún objeto en la boca en ningún momento.
- Si el cable de corriente está dañado, tiene que ser reemplazado por el fabricante, por su centro de servicio o por un profesional cualificado, para que no se produzcan daños graves.
- Para reducir riesgos de descarga eléctrica, no lo exponga a la lluvia. guárdelo dentro de la casa.
- Este aparato sólo podrá ser utilizado por niños de más de 8 años, por personas con capacidades reducidas (sean físicas, sensoriales o mentales) y por personas con falta de experiencia y conocimiento cuando se les haya supervisado o instruido acerca del uso del aparato de forma segura y comprendan los posibles peligros.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

SIGA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES PARA EVITAR ASFIXIA, DAÑOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS U OTRO TIPO DE ACCIDENTES.**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

INSTRUCCIONES


General

- No se requiere ningún mantenimiento específico para la bomba de aire.
- Presión de trabajo recomendada: 0.025bar (0.36psi).
- El producto deberá estar posicionado de forma que el cable de enchufe este accesible.
- Para su limpieza utilice sólo una solución jabonosa suave. No utilice ningún producto químico.
- En caso de tener que hacer reparaciones, utilice sólo el pegamento común de reparación de PVC y parches.
- Peso máximo, capacidad nominal: 67766 / 64412 / 64422 / 64432 / 64456 / 64462 / 64122 / 64132 / 64444 / 64116 / 64902 / 64146: 136 Kg (300 Lb)
67768 / 67770 / 64404 / 64408 / 64414 / 64418 / 64480 / 64424 / 64436 / 64458 / 64464 / 64440 / 64468 / 64460 / 64124 / 64136 / 64140 / 64446 / 64118 / 64904 / 64906 / 64470 / 64148 / 64150 / 64448: 273 Kg (600 Lb)

CUIDADO

Para evitar un posible rearme del sistema de protección eléctrico interno de forma accidental, este dispositivo no debe conectarse a un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o conectarse a un sistema que pueda conectarse o desconectarse a voluntad externamente al colchón.

REFERENCIA DE PARTES

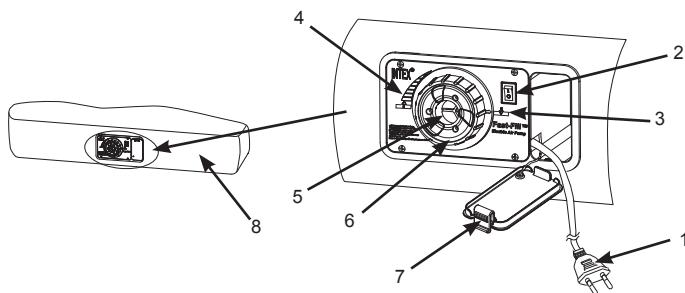

Descripción de las piezas:




- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 1. Cable de corriente alterna | 4. Marca de desinflación
() | 6. Timón manual |
| 2. Interruptor | 5. Paso de aire & Válvula de control | 7. Tapa del compartimiento de cable |
| 3. Marca de inflación () | | 8. Cama de aire |

ADVERTENCIA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala. Debido a una política de mejora continuada de producto, Intex se reserva el derecho a modificar las especificaciones y la apariencia, lo cual puede implicar cambios en el manual de instrucciones, sin previo aviso.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFLAR



1. Abra la tapa del compartimiento de cable. Ver figura (1).
2. Enchufe el cable de corriente alterna en una fuente eléctrica de corriente alterna. Ver figura (2).

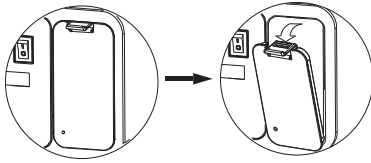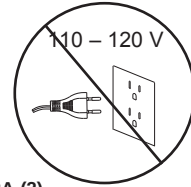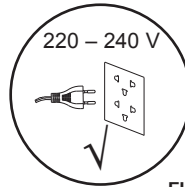**FIGURA (1)****FIGURA (2)**

3. Gire el timón manual en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha apunte a la marca de inflación (). Ver figura (3).
4. Presione "I" del interruptor para encender. Ver figura (4).
5. Cuando la cama de aire esté totalmente inflado con la firmeza deseada, presione "O" del interruptor para apagar. Ver figura (5).

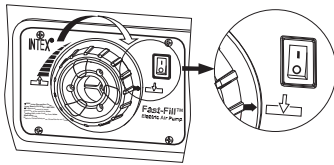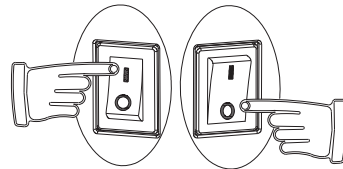**FIGURA (3)****FIGURA (4)****FIGURA (5)**

6. Acuéstese sobre la cama de aire para examinar la firmeza.
7. Si la superficie para dormir está demasiado dura, ajuste la firmeza girando gradualmente el timón manual contra el sentido de las agujas del reloj hasta que el aire empiece a salir a través del paso de aire. Ver figura (6). Gire el timón manual por completo en el sentido de las agujas del reloj cuando se consiga la firmeza deseada. Ver figura (7). Si la cama de aire se vuelve más blando, repita los pasos de 3 a 7 cuando sea necesario.
8. Desconecte del enchufe el cable de corriente alterna, guárdelo dentro del compartimiento de cable y cierre la tapa.

**FIGURA (6)****FIGURA (7)****IMPORTANTE**

Inflar sólo con un inflador de baja presión. No infle en exceso. Solamente llene con aire frío.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NOTA IMPORTANTE

Como hinchar la cama inflable.

La temperatura ambiente ejerce presión sobre la presión interna de la cama. Con temperaturas bajas el aire se compactará dentro de la cama de aire y está parecerá más suave, añada aire si es necesario. Con altas temperaturas el aire de la cama se expandirá por lo que parecerá más dura y puede explotar. Libere el aire para evitar daños en la cama de aire. No exponga la cama a temperaturas extremas (caliente o frío).

El aire en el interior de los colchones puede expandirse y contraerse por la variación de la temperatura, produciendo una reducción de la presión interior. Si esto ocurre, basta con añadir más aire con la bomba para alcanzar la firmeza deseada. Si se produce un pinchazo, por favor consulte las instrucciones. Kit de reparación incluido.

Estiramientos y dilatación son características propias del vinilo nuevo. Durante SU PRIMER USO, la cama de aire puede llegar a parecer blanda y requiere de inflado adicional para mantener la firmeza deseada. Esto es normal en los primeros días de uso. Las dimensiones mostradas son aproximadas y variarán debido a la temperatura del vinilo y del aire.

El fabricante no se responsabiliza de ningún problema (como p. ej. agujeros) derivados de negligencia, desgaste, desgarros, uso incorrecto o problemas externos.

DESINFLAR

1. Abra la tapa del compartimiento de cable. Ver figura (1).
2. Enchufe el cable de corriente alterna en una fuente eléctrica de corriente alterna. Ver figura (2).
3. Gire el timón manual contra el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha apunte a la marca de desinflación (). Ver figura (8).

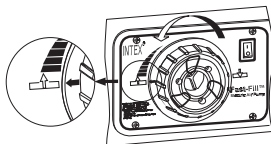


FIGURA (8)



FIGURA (9)

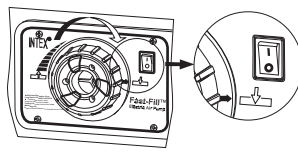


FIGURA (10)

4. Presione "I" del interruptor para encender. Ver figura (4).
5. Cuando la cama de aire esté completamente desinflado, enrolle la cama de aire desde abajo hasta arriba donde está la bomba. Ver figura (9).
6. Cuando el aire haya sido extraído de la cama de aire, presione "O" del interruptor para apagar. Ver figura (5).
7. Gire el timón manual totalmente en el sentido de las agujas del reloj. Ver figura (10).
8. Desconecte del enchufe el cable de corriente alterna, guárdelo dentro del compartimiento de cable y cierre la tapa.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

OPCIÓN DE INFLAR

1. Si no hay acceso a la electricidad puede utilizar una bomba de inflado manual conectada a la válvula de control para inflar. Ver figura (11).
2. Gire el timón manual en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha apunte a la marca de inflación ().
3. Inserte la boquilla de la bomba de inflar en la válvula de control para inflar la cama.

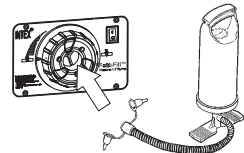


FIGURA (11)

ALMACENAJE

1. Desinfe la cama de aire según las "INSTRUCCIONES PARA DESINFLAR".
2. Gire el timón manual contra el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha apunte a la marca de desinflación (). Ver figura (8).
3. Asegure que la cama de aire esté limpia y seca.
4. Sitúe la cama en el suelo con la superficie flocada hacia arriba y siga los siguientes pasos (12-16). Doble la cama de aire flojamente y evite pliegues agudos, ángulos y arrugas, que pueden dañar la cama de aire.




FIGURA (12)



FIGURA (13)




FIGURA (14)




FIGURA (15)



FIGURA (16)

5. Gire el timón manual totalmente en el sentido de las agujas del reloj. Ver figura (10).
6. Guarde la cama de aire dentro de la bolsa de almacenaje y guárdelo en un lugar seco y fresco.

©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 - Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES