

**INTEX® MANUAL DE USUARIO****Bomba de Aire Eléctrica Built-in Fast-Fill™****Modelo AP640R****6 – "C" Pilas****INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES****LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO****⚠ ADVERTENCIA**

- **NO UTILIZAR EL COLCHÓN DE AIRE PARA NIÑOS PEQUEÑOS.**
- Nunca introducir sustancias inflamables en el colchón de aire inflable, tales como Aerosoles para reparación de neumáticos, ya que puede incendiarse o explotar.
- Esto no es un juguete. Los niños no deben quedar sin vigilancia cuando utilizan la cama de aire.
- Mantenga la bolsa de almacenamiento de la cama de aire alejada de los niños. La bolsa de almacenamiento no es un juguete. Cuando no la esté utilizando mantenga la bolsa doblada y lejos del alcance de los niños.
- No ande, no se ponga de pie o salte sobre la cama de aire nunca usar como un trampolín.
- No la utilice en el agua o cerca de esta. Este producto no es un balsa.
- No coloque la cama cerca de escaleras, huecos, bordes afilados u objetos fracturables. Proporcionar un espacio adecuado entre la cama y otros objetos para evitar heridas.
- Asegure que la superficie es plana, suave, lisa y libre de objetos agudos que podrán pinchar la cama de aire. No ponga la cama de aire cerca de escaleras, puertas, desniveles, bordes agudos o frágiles.
- Guarde la cama de aire fuera del alcance de las mascotas. Las garras de mascotas podrán desgarrar o pinchar la cama de aire.
- Evite descansar en los bordes de la cama de aire. Los bordes tienen menos apoyo que el centro de la cama.
- No obstruya la boca del paso de aire ni introduzca ningún objeto en la boca en ningún momento.
- No debe de operar la bomba de aire más de 10 minutos, deje 5 minutos de pausa entre usos.
- Este artículo no está fabricado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades psíquicas, mentales o sensoriales reducidas a no ser que esté bajo la supervisión constante de un adulto.
- Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurarse de que no juegan con el artículo.
- El producto debe ser conectado a un sistema de separación de circuitos (SELV).


**SIGA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES PARA EVITAR ASFIXIA, DAÑOS, DESCARGAS ELECTRICAS U OTRO TIPO DE ACCIDENTES.**

**INSTRUCCIONES****General**

- Para un mejor funcionamiento usar pilas alcalinas. Quite las pilas del equipo cuando no se va a usar por un periodo continuado de tiempo.
- No mezcle las pilas nuevas con viejas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (Carbono - Zinc) o recargables (Níquel - Cadmio).
- Cambie las pilas cuando estén gastadas.
- El cable de corriente no puede ser reemplazado. Si el cable está dañado el aparato debe de tirarse.
- Mantenga este producto alejado del calor o la luz directa del sol.
- No se requiere ningún mantenimiento específico para la bomba de aire.
- Siempre compre el tamaño correcto y la potencia adecuada de las pilas para un mejor uso de este producto.
- Sustituya todas las pilas de un juego al mismo tiempo.
- Limpie los contactos de las baterías antes de la instalación de las pilas.
- Asegúrese que las pilas son instaladas correctamente con respecto a los polos (+) y (-).
- Para su limpieza utilice sólo una solución jabonosa suave. No utilice ningún producto químico.
- En caso de tener que hacer reparaciones, utilice sólo el pegamento común de reparación de PVC y parches.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

Página 1

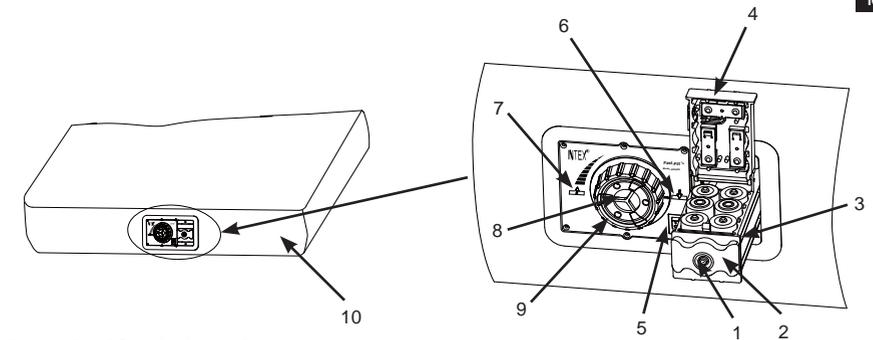**REFERENCIA DE PARTES****Descripción de las piezas:**

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. BOTÓN                        | 6. MARCA DE INFLACIÓN (↓)            |
| 2. ASA                          | 7. MARCA DE DESINFLACIÓN (↑)         |
| 3. COMPARTIMIENTO DE LA BATERIA | 8. PASO DE AIRE & VÁLVULA DE CONTROL |
| 4. TAPA DE LA BATERÍA           | 9. TIMÓN MANUAL                      |
| 5. INTERRUPTOR                  | 10. CAMA DE AIRE                     |

**ADVERTENCIA:** Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

**INFLAR**

1. Retire el compartimiento de la batería agarrándolo por la arandela. Ver figura (1).
2. Presione el botón del compartimiento de las baterías para abrirlo. Ver figura (2).
3. Inserte 6 pilas alcalinas dentro del compartimiento de las pilas. **(NO ESTÁN INCLUIDAS)** como se muestra en el dibujo. Ver figura (3).

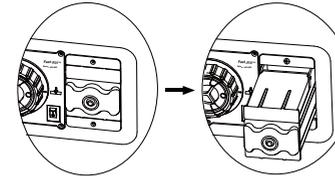


FIGURA (1)

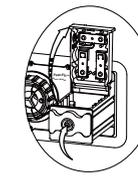


FIGURA (2)

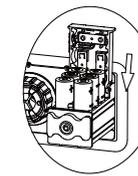


FIGURA (3)

4. Cierre el compartimiento de las baterías y introdúzcalo de nuevo en la carcasa.
5. Gire el timón manual en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha apunte a la marca de inflación (↓). Ver figura (4).
6. Presione "I" del interruptor para encender. Ver figura (5).
7. Cuando la cama de aire esté totalmente inflado con la firmeza deseada, presione "O" del interruptor para apagar. Ver figura (6).

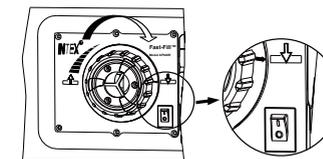


FIGURA (4)

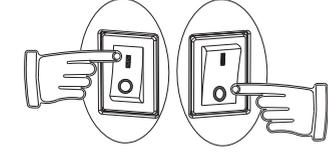


FIGURA (5)

FIGURA (6)

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

Página 2

- Acuéstese sobre la cama de aire para examinar la firmeza.
- Si la superficie para dormir está demasiado dura, ajuste la firmeza girando gradualmente el timón manual contra el sentido de las agujas del reloj hasta que el aire empiece a salir a través del paso de aire. Ver figura (7). Gire el timón manual por completo en el sentido de las agujas del reloj cuando se consiga la firmeza deseada. Ver figura (8). Si la cama de aire se vuelve más blando, repita los pasos de 5 a 9 cuando sea necesario.

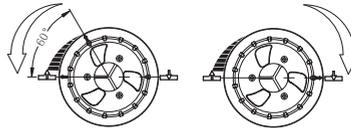


FIGURA (7)

FIGURA (8)

## NOTA IMPORTANTE

Como hinchar la cama inflable.

La temperatura ambiente ejerce presión sobre la presión interna de la cama. Con temperaturas bajas el aire se compactará dentro de la cama de aire y está parecerá más suave, añada aire si es necesario. Con altas temperaturas el aire de la cama se expandirá por lo que parecerá más dura y puede explotar: Libere el aire para evitar daños en la cama de aire. No exponga la cama a temperaturas extremas (caliente o frío). El aire en el interior de los colchones puede expandirse y contraerse por la variación de la temperatura, produciendo una reducción de la presión interior. Si esto ocurre, basta con añadir más aire con la bomba para alcanzar la firmeza deseada. Si se produce un pinchazo, por favor consulte las instrucciones. Kit de reparación incluido. Estiramientos y dilatación son características propias del vinilo nuevo. Durante SU PRIMER USO, la cama de aire puede llegar a parecer blanda y requiere de inflado adicional para mantener la firmeza deseada. Esto es normal en los primeros días de uso.

Las dimensiones mostradas son aproximadas y variarán debido a la temperatura del vinilo y del aire.

**El fabricante no se responsabiliza de ningún problema (como p. ej. agujeros) derivados de negligencia, desgaste, desgarros, uso incorrecto o problemas externos.**

### DESINFLAR

- Gire el timón manual contra el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha apunte a la marca de desinflación (↶). Ver figura (9).



FIGURA (9)

FIGURA (10)

FIGURA (11)

- Presione "I" del interruptor para encender. Ver figura (5).
- Cuando la cama de aire esté completamente desinflado, enrolle la cama de aire desde abajo hasta arriba donde está la bomba. Ver figura (10).
- Cuando el aire haya sido extraído de la cama de aire, presione "O" del interruptor para apagar. Ver figura (6).
- Gire el timón manual totalmente en el sentido de las agujas del reloj. Ver figura (11).

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Página 3

### OPCIÓN DE INFLAR

- Si no hay acceso a la electricidad puede utilizar una bomba de inflado manual conectada a la válvula de control para inflar. Ver figura (12).
- Gire el timón manual en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha apunte a la marca de inflación (↷).
- Inserte la boquilla de la bomba de inflar en la válvula de control para inflar la cama.

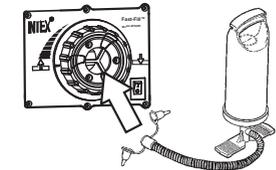


FIGURA (12)

## IMPORTANTE

Inflar sólo con un inflador de baja presión. No infle en exceso. Solamente llene con aire frío.

### ALMACENAJE

- Desinfe la cama de aire según las "INSTRUCCIONES PARA DESINFLAR".
- Gire el timón manual contra el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha apunte a la marca de desinflación (↶). Ver figura (9).
- Doble la cama de aire flojamente y evite pliegues agudos, ángulos y arrugas, que pueden dañar la cama de aire.
- Sitúe la cama en el suelo con la superficie flocada hacia arriba y siga los siguientes pasos (13-17). Doble la cama de aire flojamente y evite pliegues agudos, ángulos y arrugas, que pueden dañar la cama de aire.

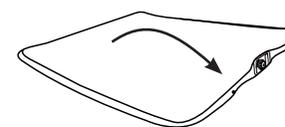


FIGURA (13)

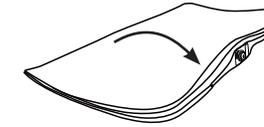


FIGURA (14)

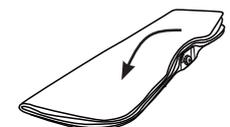


FIGURA (15)

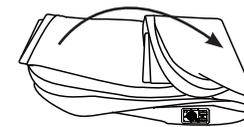


FIGURA (16)



FIGURA (17)

- Gire el timón manual totalmente en el sentido de las agujas del reloj. Ver figura (11).
- Guarde la cama de aire dentro de la bolsa de almacenaje y guárdelo en un lugar seco y de temperatura ambiental dentro de la casa.

©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.  
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/for an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands  
 www.intexcorp.com



## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Página 4